


Typ V9 sprinklerkoppling



Patenterade

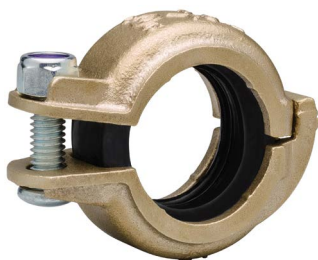

1.0 PRODUKTBESKRIVNING

Tillgängliga storlekar

- Anslutning för förgreningsledning: 1"/DN25
- Sprinklerkopplingar: 1"/DN25, ¾"/DN20, ½"/DN15

Maximalt arbetstryck

- Upp till 250 psi/1725 kPa.

Funktion

- Endast avsedda för sammanfogning av Victaulic IGS™ rillade sprinklers med IGS™ rillade sprinkleravstick. Se IGS rillspecifikation, [publikation 25.14](#) och FireLock™ IGS™-system, [publikation 10.54](#) för mer information.
- Ger ett stumt rör till sprinkleranslutningen.

2.0 CERTIFIKAT/FÖRTECKNINGAR



3.0 SPECIFIKATIONER – MATERIAL

Hus: Brons enligt de kemiska kraven enligt UNS C87800 modifierad.

Packning¹:

Victaulic EPDM av kvalitet "E" (typ A)

Används endast för våta och torra (oljefri luft) sprinklersystem. Förtecknade/godkända för kontinuerlig användning i våt- och torrörssystem. Förtecknade/godkända för torrörssystem vid -40 °F/-40 °C och högre. INTE KOMPATIBELT FÖR ANVÄNDNING MED VARMVATTEN ELLER ÅNGA.

¹ Tänk på att det finns användningsområden som de här packningarna inte är kompatibla för. Hänvisning ska alltid ges till den senaste [Victaulic vägledningen för val av packningar](#) där det ges riktlinjer om packningarnas användning och för en förteckning över olämpliga användningsområden.

Bultar/muttrar: (ange val²)

Standard: Skruvar med runt huvud enligt ASTM F835, förzinkade. Låsmutter med nyloninsats, kvalitet 5, förzinkad.
Tillval: Skruvar med runt huvud enligt ASTM F879, rostfritt stål. Låsmutter med nyloninsats, rostfritt stål.


KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE I SLUTET AV DET HÄR DOKUMENTET ANGÅENDE PRODUKTENS INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT.

Systemnr		Plats	
Inlämnat av		Datum	

Dataavsnitt		Avsnitt	
Godkänd		Datum	

4.0 DIMENSIONER

Typ V9 sprinklerkoppling

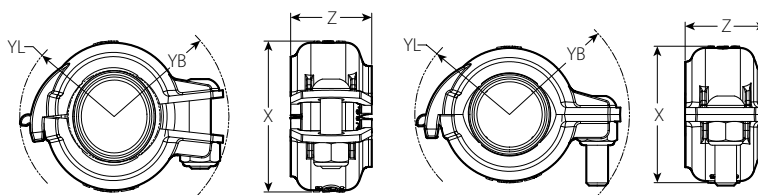

Utförande V9, förmonterad (trycks på)

Utförande V9 skarv monterad

Storlek		Tillåtet avstånd för rörändar ²	Bult/mutter		Dimensioner								Vikt Ung. (varje) lb kg		
Nominell tum mm	Faktisk utvärdig diameter tum mm		Antal	Storlek tum mm	Förmonterad				Monterad skarv						
					YL tum mm	YB tum mm	X tum mm	Z tum mm	YL tum mm	YB tum mm	X tum mm	Z tum mm			
1 DN25	1/2 DN15	1.315 33,7	0.840 21,3	.13 3,3	1	5/16 × 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	3/4 DN20		1.050 26,9	.13 3,3	1	516118	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	1 DN25		1.315 33,7	.13 3,3	1	5/16 × 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16

² Tillåtet avstånd för röret visas endast för användning vid systemuppbyggnaden. FireLock™ sprinklerkopplingar anses stumma och tar inte upp expansion och kontraktion i rörsystemet.

5.0 PRESTANDA

Förteckningar/godkännande

Informationen nedan grundar sig på de senaste förteckningarna och datagodkännandena vid pressläggningstillfället. Förteckningarna/godkännandena är föremål för ändringar och/eller tillägg av godkännande organ. Kontakta Victaulic för prestanda på andra rör och de senaste listningarna och godkännandena.

Storlek	UL	FM
Nominell tum mm	psi kPa	psi kPa
1 DN25	250 1725	175 1205
1/2 DN15	175 1205	175 1205
3/4 DN20	175 1205	175 1205
1 DN25	175 1205	175 1205

6.0 MEDDELANDEN

VARNING



- Läs igenom och förstå alla instruktioner före montering, demontering, justering eller underhåll av Victaulic rörprodukter.
- Avlasta trycket och dränera rörsystemet före montering, demontering, justering eller underhåll av Victaulics rörprodukter.
- Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.

Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller svåra personskador och materiella skador.

7.0 REFERENSMATERIAL

[05.01: Vägledning för val av tätningar](#)

[10.54 Firelock™ Innovative Groove System](#)

[25.14: Victaulic FireLock™ IGS™ rillnings-specifikationer](#)

[40.10: FireLock™ V27, K5.6 modellerna V2703, V2704, V2707, V2708](#)

[40.15: FireLock™ V34, K8.0 modellerna V3401, V3402, V3405, V3406](#)

[40.20: FireLock™ V34 K11.2 modellerna V3403, V3404, V3407, V3408](#)

[40.22: FireLock™ V27, K5.6 modellerna V2721, V2722, V2723, V2724](#)

[40.23: FireLock™ V34, K8.0 modellerna V3417, V3418, V3419, V3420](#)

[40.89: FireLock™ V47 K16.8 modell V4702 ESFR](#)

[40.95: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA nedåtriktad](#)

[40.98: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA upprätt](#)

[I-V9: Installationsanvisningar FireLock™ IGS Installation-Ready typ V9 stum koppling](#)

[I-40: Installationshandbok för FireLock™ automatiska sprinklers](#)

Användarens ansvar för val av produkt och dess lämplighet

Varje användare ansvarar för utvärderandet av Victaulic-produkternas lämplighet för en viss slutanvändning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer, gällande bygglagar och motsvarande föreskrifter samt Victaulics instruktioner om prestanda, underhåll, säkerhet och varningar. Inget i detta eller något annat dokument, eller genom muntliga rekommendationer, råd eller åsikter från någon Victaulic-anställd ska anses att ändra, variera, ersätta eller åsidosätta någon bestämmelse i Victaulic Company standard försäljningsvillkor, installationsguide eller den här friskrivningsklausulen.

Immateriella rättigheter

Inget uttalande häri gällande en möjlig eller föreslagen användning av något material, produkt, tjänst eller design är att anses som eller ska användas för att bevilja en licens under något patent eller övrig immateriell rättighet tillhörande Victaulic eller något av dess dotterbolag eller filialer som täcker sådan användning eller design, eller som rekommendation för användning av sådant material, produkt, tjänst eller design som bryter mot något patent eller immateriell rättighet. Termerna "Patenterad" eller "Patentansökan under behandling" gäller design- eller användningspatent eller patentanvändningar för artiklar och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder.

Anmärkning

Den här produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. Alla produkter ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner från Victaulic. Företaget Victaulic förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, former och standardutrustningar utan föregående meddelande och förpliktelser.

Installation

Man ska alltid studera Victaulic installationshandbok eller installationsinstruktioner för produkten som du installerar. Handböckerna ingår i varje leverans av Victaulic-produkter och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgängliga i PDF-format på vår hemsida på www.victaulic.com.

Garanti

Se garantiavsnittet i gällande prislista eller kontakta Victaulic för information.

Varumärken

Victaulic och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Victaulic Company, och/eller dess filialer i USA och/eller andra länder.