

Scanalatore per rullatura Victaulic® StrengThin™ 100 Modello RG3600

victaulic®
24.08-ITA



1.0 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Caratteristiche di scanalatura

- Profilo per scanalatura DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100

Applicazione

- Scanalatore leggero portatile
- Progettato per scanalare spessori di parete DN50 – DN150/2 – 6" da 1,6 a 2,7 mm e DN200 – DN300/8 – 12" da 2,0 a 4,5 mm
- Fornito con set di rulli StrengThin™ 100

Performance

Valori nominali dell'attrezzo – Capacità massima del tubo		Dimensione del tubo (DN)/ Spessore di parete nominale					
Modello	Materiale del tubo	DN50	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
RG3600	Acciaio inossidabile	1,6 - 2,7 mm			2,0 - 3,4 mm		

NOTE

- Set di rulli opzionale per spessori di parete DN200 – DN300/8 – 12", 3,5 – 4,5 mm.
- Progettato esclusivamente per l'uso su tubi in acciaio inossidabile 1.4301/1.4307 (Tipo 304/304L) o 1.4401/1.4404 (Tipo 316/316L) secondo EN 10217-7.
- Funzione di arresto a profondità. Nessuna regolazione richiesta da parte dell'operatore.

2.0 CERTIFICAZIONI

Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/EC

PER L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE O L'ASSISTENZA, FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE NOTIFICHE RIPORTATE
AL TERMINE DI QUESTO DOCUMENTO.

N. sistema		Ubicazione	
Presentato da		Data	

Sezione spec.		Paragrafo	
Approvato		Data	

victaulic.com

24.08-ITA 10059 Rev E Aggiornamento 04/2017 © 2017 Victaulic Company. Tutti i diritti riservati.

victaulic®


3.0 SPECIFICHE

- Requisiti unità: Possibilità di utilizzare l'unità di azionamento REMS Amigo 2, opzionale Ridgid™ 700.
- Alimentazione elettrica: 230 VAC 50/60 Hz

4.0 ACCESSORI/COMPONENTI

- Un (1) assemblaggio testa attrezzo
- Un (1) assemblaggio pompa manuale idraulica
- Una (1) leva pompa manuale idraulica
- Un (1) motore principale
- Un (1) set di rulli
- Un (1) interruttore di sicurezza a pedale
- Un (1) cavo di diametro per scanalatura passa/non passa GDC-StrengThin™ 100
- Disponibilità kit treppiedi RG3600 opzionale

5.0 DIMENSIONI

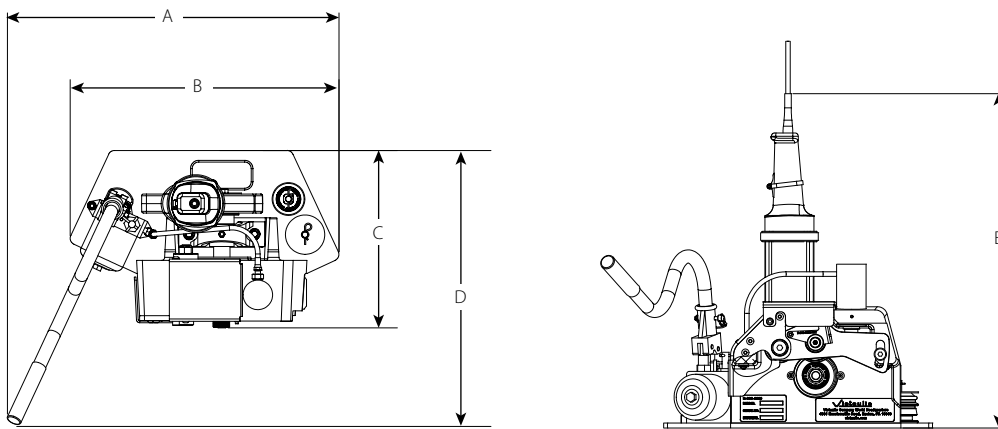

Dimensioni					Peso attrezzo
A	B	C	D	E	
mm pollici	mm pollici	mm pollici	mm pollici	mm pollici	kg lb
643 25.3	521 20.5	343 13.5	534 21.0	648 25.5	29 55

6.0 NOTIFICHE

AVVERTENZA




Il mancato rispetto di queste istruzioni e avvertenze può causare gravi infortuni alle persone.

- Prima di installare, utilizzare o effettuare la manutenzione a questo attrezzo, leggere a fondo il presente Manuale e tutte le etichette di avvertenza sullo stesso.
- Indossare occhiali, elmetto protettivo, calzature di protezione e otoprotezioni.

In caso di domande sull'uso sicuro e corretto dell'attrezzo, contattare Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, telefono: 1-800-PICK VIC, E-Mail: pickvic@victaulic.com.

AVVERTENZA

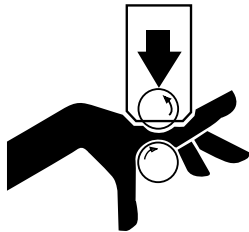

I rulli per la scanalatura possono schiacciare o tagliare dita e mani.

- Scollegare sempre l'attrezzo dalla fonte di alimentazione prima di effettuare le regolazioni degli attrezzi.
- Prima di procedere alla scanalatura del tubo, assicurarsi che la protezione sia correttamente regolata.
- Durante il caricamento e lo scaricamento del tubo, le mani dell'operatore si trovano in prossimità dei rulli di scanalatura. Durante l'uso, tenere le mani lontane dai rulli per scanalatura e dal rullo sul relativo stabilizzatore.
- Non toccare la parte interna delle estremità dei tubi o dell'attrezzo durante il funzionamento.
- Non scanalare tubi più corti delle lunghezze raccomandate indicate nel manuale d'uso e di manutenzione.
- Non indossare indumenti e guanti larghi, gioielli o nient'altro che possa rimanere intrappolato nelle parti in movimento.

2244 Rev. D

R007276LBL

7.0 MATERIALI DI RIFERIMENTO

[TM-RG3600: Manuale operativo e di manutenzione](#)

[TM-VAPS112: Manuale operativo e di manutenzione supporto per tubi Vic-Easy Tipo VAPS 112](#)

[25.13: Specifiche di scanalatura per rullatura con StrengThin™ 100](#)

[29.01: Termini e condizioni/Garanzia](#)

Responsabilità dell'utilizzatore per la selezione e l'adeguatezza dei prodotti

Ogni utilizzatore detiene la responsabilità ultima di determinare l'adeguatezza dei prodotti Victaulic per un'applicazione finale specifica, in conformità agli standard di settore, alle specifiche di progetto e alle norme e regolamenti del settore edile applicabili, oltre che alle istruzioni e agli avvertimenti forniti da Victaulic in relazione a prestazioni, manutenzione e sicurezza. Nulla di quanto contenuto in questo o altri documenti o raccomandazioni verbali, consigli, opinioni di dipendenti Victaulic deve essere interpretato quale alterazione, variazione, sostituzione o rinuncia a disposizioni di cui alle condizioni standard, alla guida all'installazione o all'esclusione di garanzia Victaulic.

Diritti di proprietà intellettuale

Nessuna dichiarazione contenuta nel presente documento riguardante l'uso possibile o suggerito di un materiale, prodotto, servizio o disegno potrà essere intesa o interpretata in quanto concessione di licenza o di brevetto o di altro diritto di proprietà intellettuale di Victaulic o delle sue sussidiarie o affiliate in relazione all'uso o al disegno, né in quanto raccomandazione per l'uso di tale materiale, prodotto, servizio o disegno in violazione di qualsiasi brevetto o di altro diritto di proprietà intellettuale. I termini "Brevettato" o "Brevetto in corso di registrazione" si riferiscono a brevetti di progettazione o di utilità o richieste di brevetto per articoli e/o metodi di impiego negli Stati Uniti e/o altri Paesi.

Nota

Questo prodotto deve essere fabbricato da Victaulic o in base alle specifiche Victaulic. Tutti i prodotti vanno installati in conformità alle istruzioni di installazione/montaggio più recenti di Victaulic. Victaulic si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti, le caratteristiche costruttive e l'attrezzatura standard senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

Installazione

Fare sempre riferimento al manuale di installazione Victaulic o alle istruzioni per l'installazione del prodotto che si sta installando. I manuali sono acclusi alla fornitura dei prodotti Victaulic. Contengono dati completi di installazione e di montaggio e sono disponibili in formato PDF sul sito Web www.victaulic.com.

Garanzia

Per informazioni dettagliate, consultare la sezione Garanzia del Listino Prezzi in vigore oppure contattare Victaulic.

Marchi di fabbrica

Victaulic e tutti gli altri marchi Victaulic sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Victaulic Company e/o delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.